


Montaż kanałów napodłogowych.

Uwagi ogólne.

- 1. Przed montażem kanałów dokończyć wszelkie prace związane ze ścianami, zwłaszcza z wystęпами ścian (słupami, itp.),**
- 2. Oczyszczyć podłogę pod trasą kanałów,**
- 3. Usunąć ewentualne ostre kandy na ścianach i narożach ścian,**
- 4. Przed montażem kanałów porozkładać je na podłodze, wzdłuż planowanej trasy,**
- 5. Wykładziny doprowadzić aż do planowanej trasy kanału,**
- 6. Kanał napodłogowy wymaga niezbędnych uziemień,**
- 7. Mocowanie pokryw kanału musi być pewne (śruby mocujące mocno dokręcone!).**


Kolejne czynności montażowe.

Krok pierwszy.

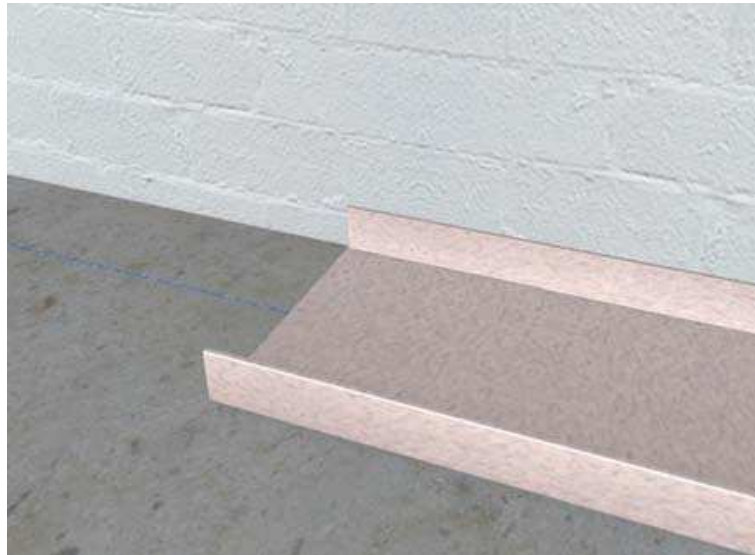


Mocowanie wanny AUS do podłoża (surowego stropu) - wzdłuż ścian.
Kółkami rozporowymi (dyblami).

Krok drugi. Montaż profilu bocznego (**długiego**).

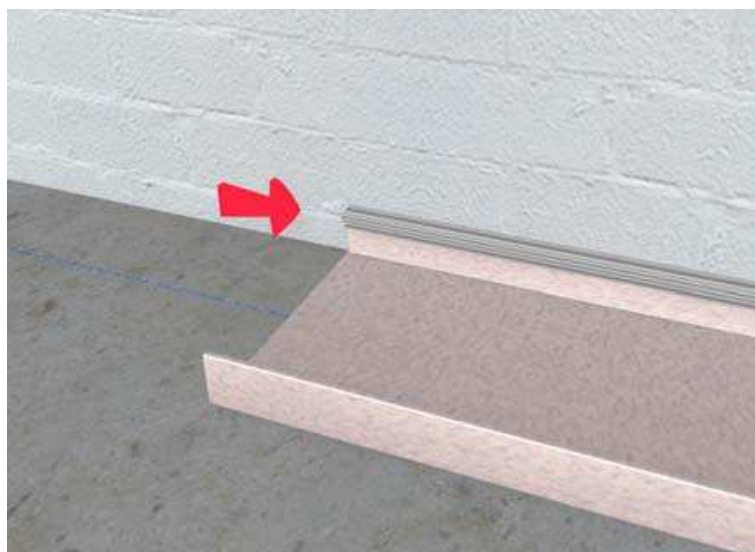


Należy nasunąć na wannę, **od strony ściany**, aluminiowy profil (**długi**).

Krok trzeci. Montaż profilu bocznego (krótkiego).

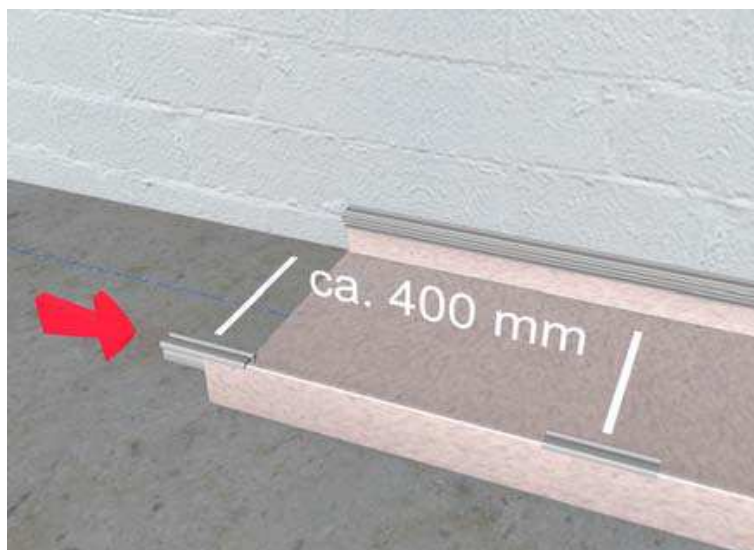


Od strony środka pomieszczenia, nasunąć na bok wanny stalowej odcinki aluminiowego profilu. Ustawić je tak, aby później móc przykręcić do nich grube pokrywy kanału (w odstępach co ok. 40 cm.).

Krok czwarty. Montaż łączników prostych.

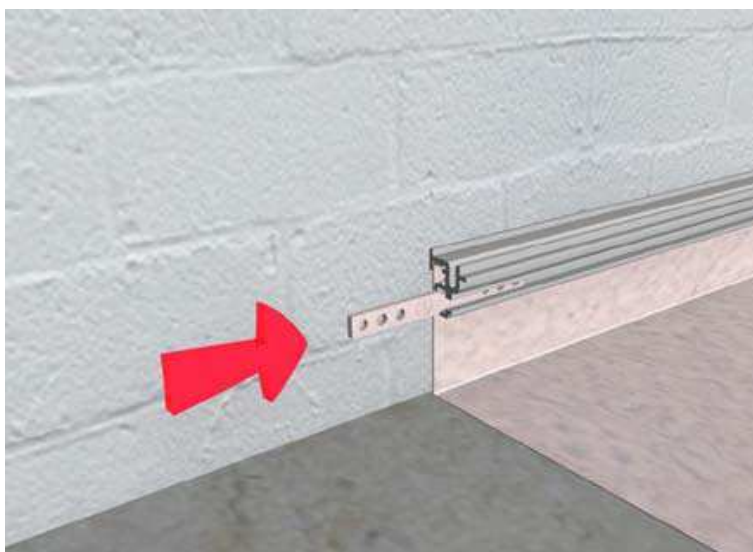

Łączniki wsunąć w boczne profile (**długie**), od strony ściany.
Łączniki na złączeniach poszczególnych odcinków kanałów.

Krok piąty. Montaż przegrody ZEP (z pcv).

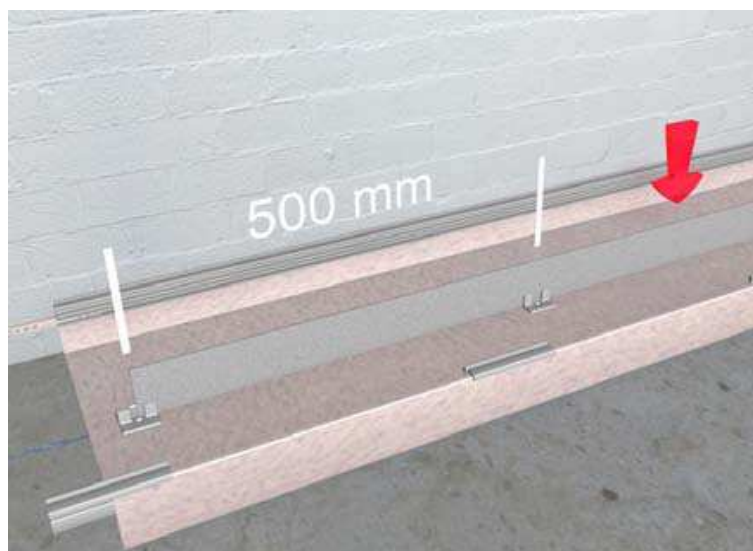


Zamontować (klej) w wannie stopki (co ok. 50 cm.)
i wsunąć w nie przegrodę ZEP.

Krok szósty. Montaż stalowej przegrody ZMS.




Przegroda ZMS jest dostarczana z kanałem; fabrycznie zamontowana.

Krok siódmy. Montaż końcówek (zaślepek) kanału.

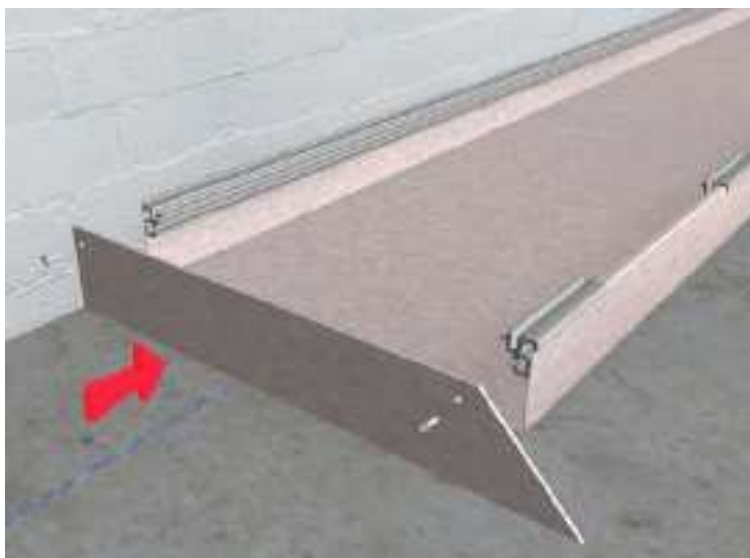

Końcówki dosunąć do kanału, a śruby wsunąć w zamontowane profile boczne (**krótkie i długie**) i mocno dokręcić.

Krok ósmy. Uziemienie odcinków kanału napodłogowego.

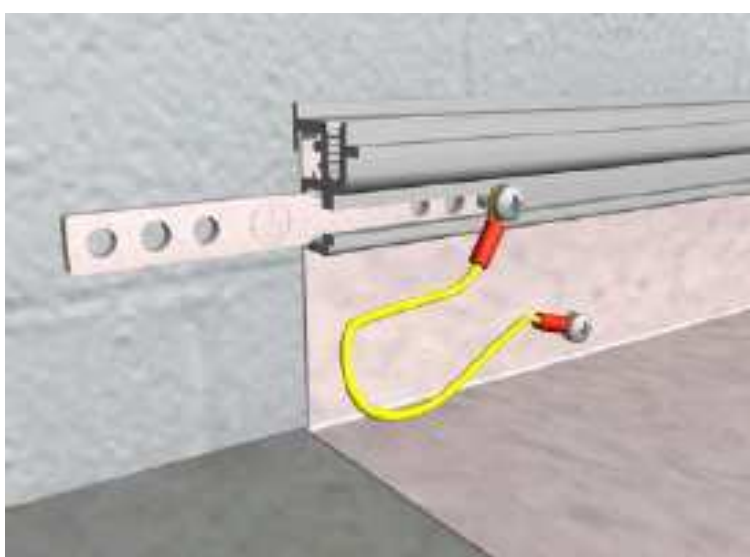


Należy jeden koniec przewodu uziemiającego (mostka) przykręcić do łącznika prostego, zaś drugi wkręcić bezpośrednio w wannę stalową kanału. Połączenia śrubowe powinny być przy tym pewne.


Krok dziewiąty. Montaż kątów (naroży) kanału.



Wanny kanałów odpowiednio przyciąć oraz wykonać skosy w profilach bocznych (długich) przy ścianach; połączyć te profile **łącznikiem kątowym**.

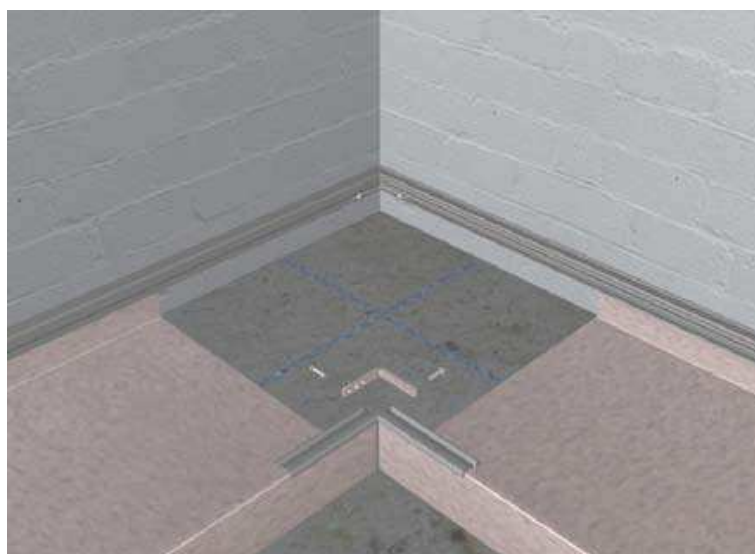


Wykładzinę dociąć i przykleić na podłodze, dochodząc do wanny kanału.

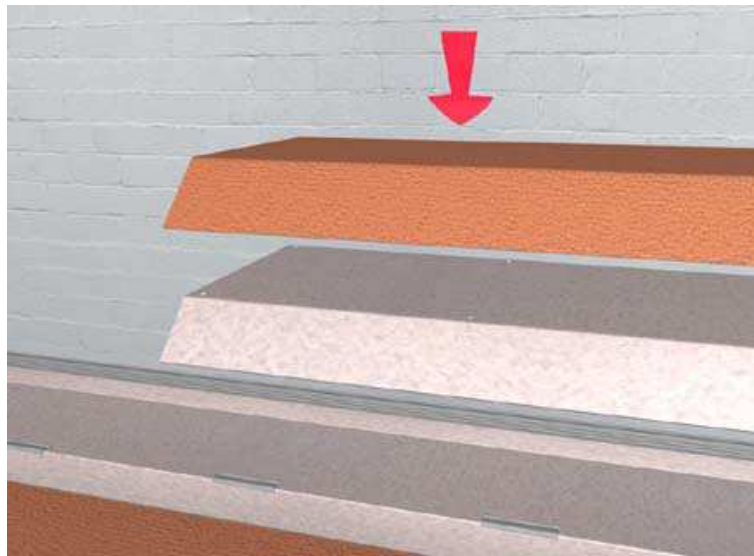

Na pokrywy kanału napodłogowego nakleić wykładzinę;
ewentualnie wyciąć otwory w wykładzinie pod pokrywy uchylne.

Krok jedenasty. Montaż ślepych pokryw kanału.

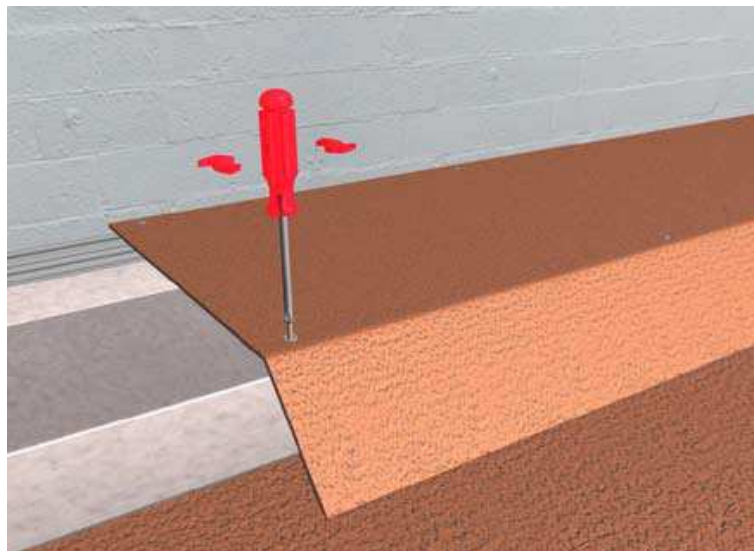

Montaż pokryw śrubami do profili bocznych (ustawić **krótkie profile** pod otworami pokryw); śruby winny przebić wykładzinę (**być widoczne**) i wejść we wpust profilu. Śruby należy wtedy mocno dociągnąć.